

True Wireless Stereo Earbuds Vodnik za hiter začetek

Ta vodnik preberite pred uporabo naprave in poskrbite, da ga ne boste izgubili.

Varnostne informacije

- Naprave ne uporabljajte v prašnih, vlažnih ali umazanih okoljih ali v bližini magnetnih polj, da preprečite poškodbe notranjih vezij.
- Pri poslušanju glasbe ali telefoniranju z ušesnimi sluškami prilagodite glasnost na ustrezno raven. Čezmerno izpostavljanje glasnemu zvoku lahko povzroči trajne poškodbe sluha.
- Naprave ne uporabljajte med vožnjo.
- Naprave ne zavijajte ali zatesnite in je ne pokrivajte z brisačo ali podobnimi predmeti. Naprave ne uporabljajte, ko je v zaprtem okolju, kot je škatla ali etui.
- Naprave ne izpostavljajte ognju ali virom toplote, kot so električni grelniki, mikrovalovne in druge pečice, štedilniki, grelniki vode in sveče.
- Naprave ne sušite z zunanjo grelno napravo, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Napravo očistite s čisto, mehko in suho krpo. Napravo pred čiščenjem izklopite.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah med -10 in +45 °C ter jo skupaj z dodatki shranjujte pri temperaturah med -40 in +70 °C. Izjemna vročina ali mraz lahko poškodujeta napravo.
- Napravo in njene dodatke hranite v hladnem in dobro prezračevanem prostoru stran od neposredne sončne svetlobe.
- Napravo in njene dodatke, ki bi lahko vsebovali majhne delce, hranite zunaj dosega otrok, da preprečite zadušitev ali poškodbe delov.
- Naprave in njenih dodatkov ne razstavljajte ali spreminjajte. Nepooblaščen razstavljanje in spreminjanje lahko razveljavi tovarniško garancijo. Če pride do okvare naprave, se obrnite na center za storitve za stranke.

1

- Naprave in njenih dodatkov ne odlagajte med gospodinske odpadke. Pri odlaganju naprave in njenih dodatkov med odpadke upoštevajte lokalno zakonodajo in predpise ter podprite prizadevanja glede recikliranja.
- Ne hodite po nobenem od kablov in ga ne vlecite ali zvijajte. Kabel se lahko sicer poškoduje in povzroči okvaro naprave.
- Za čiščenje naprave in njenih kovinskih dodatkov ne uporabljajte močnih kemikalij, močnih čistilnih sredstev ali močnih detergentov. Napravo in njene dodatke očistite s čisto, mehko in suho krpo.

Seznam za pakiranje

Brezžične ušesne slušalke Bluetooth	1 par
Etui za polnjenje	1
Ušesni vstavki	2 para (veliki, mali)
Kabel za polnjenje Type-C	1
Uporabniški priročnik	1
Gaza z alkoholom	2

Osnovni tehnični podatki

Ime izdelka: Ušesne slušalke True Wireless Stereo Earbuds
Model izdelka: CE79
Neto teža: 47,1 g
Glavni material: ABS + PC
Zmogljivost baterije ušesnih slušalk: 55 mAh (značilna)
Zmogljivost baterije etuja za polnjenje: 500 mAh (značilna)
Frekvenca delovanja: 2402-2480 MHz
Največja izhodna moč: < 10 dBm (za BT); < 10 dBm (za BLE)


2

Videz



* Na ušesnih sluškah so vnaprej nameščeni vstavki srednje (M) velikosti. Priložena sta tudi para majhnih (S) in velikih (L) vstavkov. Izberite par, pri katerem je nošnja udobna.


Previdnostni ukrepi

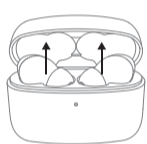

- Ko ušesne slušalke uporabljate prvič, jih vstavite v polnilni etui in ga za 10 sekund zaprite, da jih aktivirate.
- Izogibajte se pogostemu odpiranju in zapiranju etuja za polnjenje med vsakodnevno uporabo.
- Preden ušesne slušalke med vsakodnevno uporabo vzamete iz etuja, omogočite Bluetooth.
- Kovinske polnilne stike ušesnih slušalk obrišite s priloženo alkoholno gazo, da preprečite težave s polnjenjem in zvokom.

3

Izklop

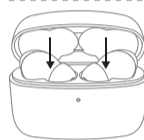

Ušesne slušalke vstavite v etui za polnjenje in ga zaprite. Ušesne slušalke se samodejno izklopijo in preklopijo v način polnjenja.


Polnjenje etuja za polnjenje



- Etui za polnjenje s polnilnim kablom priključite na vir napajanja:
- Med polnjenjem etuja za polnjenje lučka sveti rdeče.
 - Ko je etui za polnjenje povsem napolnjen, lučka sveti modro.
 - Ko izključite napajalni kabel, se lučka izklopi.

4


Preklop v način za seznanjanje

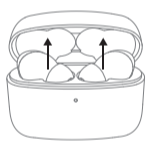

- Če ušesne slušalke uporabljate prvič, jih vstavite v polnilni etui, ga zaprite in nato čez 10 sekund spet odprite. Lučki na obeh ušesnih sluškah bosta utripali belo, kar pomeni, da sta ušesni slušalki v načinu za seznanjanje.
- Če ušesnih slušalk ne uporabljate prvič, odprite polnilni etui, v katerem sta ušesni slušalki. Če se ušesni slušalki po 10 sekundah ne povežeta z napravo, bosta lučki na obeh utripali belo, kar pomeni, da sta v načinu za seznanjanje.
- Če je potem, ko ušesni slušalki vzpostavita povezavo s telefonom, Bluetooth izklopljen, bosta lučki na ušesnih sluškah utripali belo, kar pomeni, da sta v načinu za seznanjanje.


5

Seznanjanje

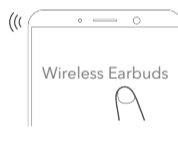

V telefonu omogočite Bluetooth, na seznamu razpoložljivih naprav poiščite možnost »Wireless Earbuds« in se je dotaknite, da vzpostavite povezavo. Ko lučki na obeh ušesnih sluškah utripneta enkrat vsakih 5 sekund, je seznanjanje uspešno.

Tovarniška ponastavitve

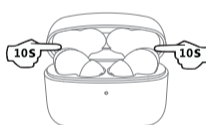

Ušesni slušalki vstavite v etui za polnjenje ter na obeh hkrati pritisnite območje za upravljanje z dotikom in ga pridržite vsaj 10 sekund, da obnovite tovarniške nastavitve ušesnih slušalk.

6

Postopki za predvajanje glasbe



Dvakrat se dotaknite leve ali desne ušesne slušalke

Začasna zaustavitev /predvajanje

Pritisnite desno ušesno slušalko in jo zadržite 2 sekundi

Naslednja skladba

Pritisnite levo ušesno slušalko in jo zadržite 2 sekundi

Prejšnja skladba

Postopki za klicanje



Dvakrat se dotaknite leve ali desne ušesne slušalke

Odgovarjanje na klic


Dvakrat se dotaknite leve ali desne ušesne slušalke

Prekinitev klica

Pritisnite levo ali desno ušesno slušalko in jo zadržite 2 sekundi

Zavrnitev dohodnega klica

Aktiviranje glasovnega pomočnika

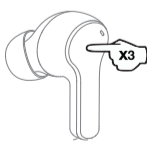

Trikrat se dotaknite leve ali desne ušesne slušalke, da aktivirate glasovnega pomočnika

7

Lučke

Ušesni slušalki	Čakanje na seznanjanje	Obe lučki utripata belo
	Povezano	Obe lučki vsakih 5 sekund enkrat utripneta belo
	Klicanje	Obe lučki vsakih 5 sekund dvakrat utripneta belo
Etui za polnjenje	Predvajanje glasbe	Obe lučki se izklopijo
	Odpiranje etuja za polnjenje	Ko je raven baterije običajna, lučka sveti modro Ko je baterija skoraj prazna, lučka sveti rdeče
	Etui za polnjenje se polni	Med polnjenjem lučka sveti rdeče Ko je napolnjen, lučka sveti modro

Vzdrževanje

- Poskrbite, da bodo naprava in njeni dodatki suhi. Naprave ne sušite z zunanjo grelno napravo, kot je mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Naprave in njenih dodatkov ne izpostavljajte izjemno visokim ali nizkim temperaturam. Sicer se lahko pokvarijo, vnamejo ali eksplodirajo.
- Napravo pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati, zaprite vse aplikacije in izključite vse priključene naprave.
- Za čiščenje naprave ali njenih dodatkov ne uporabljajte močnih kemikalij, močnih čistilnih sredstev ali močnih detergentov. Napravo in njene dodatke očistite s čisto, mehko in suho krpo.
- Magnetnih kartic (kot so bančne ali telefonske kartice) ne odlagajte v bližino naprave za dalj časa, saj lahko s tem poškodujete kartico.

8

[Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] s tem izjavlja, da je radijska oprema vrste [CE79] v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem internetnem naslovu: <http://www.cosonic.cc>

Proizvajalec:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Naslov: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Provinca Guangdong.
Spletno mesto: www.cosonic.cc
Izdelano na Kitajskem